

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including:

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER!

DANGER — As with most electrical appliances, parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

- **Always unplug immediately after using.**
- Always turn off the iron when not in use.
- Do not use while bathing or in a shower.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquids.
- If the iron falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- Plug the iron into an electrical outlet.
- The iron should never be left unattended when plugged in.
- Do not pull, twist, or wrap cord around the iron.
- This iron should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
- Use the iron only for its intended use as described in this guide.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this iron if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged or has fallen into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- Never use while sleeping.
- Never drop or insert any object into any opening or hole in the iron.

- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use an extension cord with the iron. Avoid multiple cables into a plug.
- The iron and casing are hot when in use. Do not let eyes or bare skin touch heated surfaces.
- Do not place the iron directly on any surface while it is hot or plugged in.
- Do not touch hot surfaces of the iron.
- This iron has no user-serviceable parts. Servicing should only be performed by an authorized service representative.
- After using, ensure the iron has completely cooled before storing in a safe, dry location.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Before plugging in, read the information about dual voltage contained in the DUAL VOLTAGE section of this manual.

SAVE THESE INSTRUCTIONS OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for professional or household use. Use on Alternating Current (50–60Hz) only. Standard appliances are designed to operate at 120–240 volts AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

This appliance is designed to shut off after 60 minutes of non-use.

DUAL VOLTAGE

This appliance has dual voltage. It will automatically adjust to the proper voltage. Use an adapter plug with correct configuration prior to use in outlet.

IMPORTANT NOTICE

The barrel will be extremely hot when it is set at its highest setting. Extra care should be taken when using. This styling appliance has a special protective application and may emit smoke during initial use. The smoke is not harmful and will quickly disappear. It is only the protective application on the heating element being burned off.

CURLING IRON BASICS

1. Plug the appliance into a standard electrical outlet (120–240V).
2. Press and release the On/Off button to turn on the iron. Press and hold for 1–2 seconds to turn off. Use the +/- temperature controls to select the temperature appropriate for your hair type. You can use the chart below as a reference. The Iron will heat up very quickly.

TEMPERATURE SETTING	HAIR TYPE
285°F	Fragile, very fine hair
320°F	Thin, easy-to-curl hair
360°F	Medium-texture hair
395°F	Wavy or curly hair
430°F	Coarse, very thick hair


3. Slide the Speed Setting switch located on the left side of the handle to set the barrel rotation speed to fast or slow. Note: It is recommended to start with the slow setting until you are comfortable with the iron.
4. Section hair evenly, and comb each section. Insert the ends of a 1-2" section into the curling iron spoon, spreading hair evenly between the spoon and barrel. To avoid crimped ends, make sure they are securely wound under the spoon in the direction of the desired curl.
5. Slide and hold the Barrel Rotation switch located at the top of the handle to the left or right to rotate the barrel towards or away from your face. Let the hair get winded up as far as you want it curled, being careful not to let the iron touch the scalp, then release the switch. Hold in place for 8–12 seconds.
6. To remove curling iron, open spoon and unwind hair. To set the curl, do not comb or brush hair until it cools.
7. Once the hair has been fully removed from the spoon, press the Home/Center button to return the barrel and spoon back to center.
8. Some experimenting is necessary when first using the auto curler or when changing to a different hairstyle.

SUPER STYLING GUIDE

Your best looks begin with a good haircut that's well maintained. Always treat hair right with superior quality shampoos, conditioners, and finishing products.

For looser, free-flowing curls, roll a larger section of hair around the barrel. For tighter, bouncier curls, roll a smaller section of hair around the barrel.

NEW PerfectCurl™ Coating provides smooth glide to help reduce breakage and protect hair at high heat. Delivers even heat distribution and enhances shine and smoothness as hair wraps and releases effortlessly from the barrel.

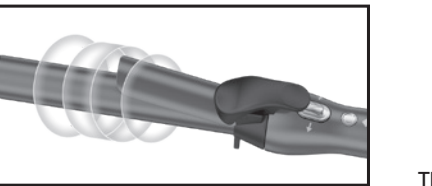

GET TO KNOW YOUR AUTO CURLER

Model: BNTAC100 – 1"



NOTICE

THIS PRODUCT IS EQUIPPED WITH AN INSTANT HEAT CIRCUITRY.

DO NOT LEAVE PRODUCT ON OR PLUGGED IN WHILE NOT IN USE. UNIT WILL BURN OUT IF POWER IS KEPT ON FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME. WARRANTY WILL BE VOIDED. TURN UNIT OFF AND UNPLUG WHEN NOT IN USE.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand: BaBylissPRO®

Model No.: BNTAC100

Description: Auto Curler

Responsible Party: Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
(203) 351-9000

Standards: FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

DATE OF ISSUE: 05/18/2026

USER MAINTENANCE

Your iron is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source, let it cool and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an authorized service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled or twisted. Never wrap the cord around the unit. Damage will occur at the high flex point of entry into the unit, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE

When not in use, your appliance is easy to store. Allow unit to cool, then simply put back in the box, and store out of reach of children in a safe, dry location. Do not jerk or strain cord at plug connections.

WARNING:
**IF YOU THINK
THE POWER IS
OFF WHEN THE
SWITCH IS OFF,
YOU'RE WRONG.**

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination, but did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

**ALWAYS UNPLUG
SMALL APPLIANCES.**



Scan Now
for User Guide & Warranty

For your safety and continued enjoyment, always read the full user guide for this product before using. The full user guide and important warranty information can be accessed using the QR code, at <https://babylisspro.com/manuals> or by calling 1-800-326-6247.

Modelo: BNTAC100

©2026 Distributed by BaBylissPRO,
Stamford, CT 06902

IB-26/167A

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea atentamente las instrucciones antes del uso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

¡MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.
¡MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA!

PELIGRO — Como es el caso de la mayoría de los aparatos eléctricos, los componentes eléctricos de este aparato están tensión cuando esté enchufado, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de electrocución:

- Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después del uso.
- Siempre apague el aparato cuando no esté en uso.
- No lo use en el baño o la ducha.
- No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.

- No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otros líquidos.
 - Si el aparato se cae al agua, desenchúfelo inmediatamente; **no intente alcanzarlo en el agua.**
- ADVERTENCIA** — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:
- Enchufe el aparato en una toma de corriente.
 - Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está enchufado.
 - No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.
 - Este aparato no debe ser usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
 - Use este producto solo para el uso previsto y como se describe en este manual.
 - Solo use accesorios recomendados por el fabricante.
 - No use este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de una caída/caída en agua; devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.
 - Mantenga el cable lejos de las superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
 - Nunca obstruya los orificios de ventilación, ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde

se puedan obstruir. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusas, cabellos y elementos similares.

- No lo use mientras duerme.
- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
- No lo use en exteriores, ni donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.

- No use un alargador con este aparato. Evite conectar varios aparatos a la misma toma de corriente.
- El aparato pone muy caliente durante el uso; mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.
- No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté caliente o enchufado.
- No toque las superficies calientes del aparato.
- Este aparato no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada/reemplazada por el usuario. Cualquier tipo de reparación/ajuste debe ser realizado únicamente por un técnico autorizado.
- Después del uso, dejar que el aparato se enfríe completamente y guardarlo en un lugar seguro y seco.
- Si el cable se daña, debe ser sustituido por el fabricante, un técnico autorizado u otra persona calificada.
- Los niños o las personas que carezcan de la experiencia o de los conocimientos

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO

Este aparato ha sido diseñado para uso profesional o doméstico. Úselo solamente con corriente alterna (50/60 Hz). Los aparatos estándares están diseñados para funcionar con corriente de 120-240 V AC.

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, aquel enchufe se podrá enchufar de una sola manera en las tomas de corriente polarizadas. Si no entra en la toma de corriente, invértalo. Si aún así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente modificar esta función de seguridad.

Este aparato está diseñado para apagarse automáticamente después de 60 minutos sin uso.

DOBLE VOLTAJE
Este aparato es de doble voltaje. Se adaptará automáticamente al voltaje adecuado. Nota: Puede que sea necesario usar un adaptador de viaje (no incluido).

IMPORTANTE
El tubo se pone muy caliente, especialmente cuando se ajusta el ajuste de temperatura más alto; manipule el aparato con mucho cuidado. La superficie de peinado está cubierta con un revestimiento protector que se quemará cuando use el aparato por primera vez, produciendo humo. El humo no es peligroso y se dispersará rápidamente.

FUNDAMENTOS DEL RIZADO

1. Enchufe el aparato en una toma de corriente de 120-240 V.
2. Presione el botón de encendido/apagado para encender el aparato. Para apagar, manténgalo presionado por 1-2 segundos. Ajuste la temperatura al nivel deseado según su tipo de cabello (consulte la tabla a continuación). El aparato se calentará muy rápidamente.

AJUSTE DE TEMPERATURA	TIPO DE CABELLO
285 °F	Cabello frágil y muy fino
320 °F	Cabello fino y dócil
360 °F	Cabello de textura media
395 °F	Cabello ondulado o rizado
430 °F	Cabello grueso o muy espeso

3. Deslice el selector de velocidad (marcado “SPEED”) ubicado en el costado del mango para elegir la velocidad de rotación del tubo, rápida o lenta. Nota: Se recomienda empezar con el ajuste lento hasta acostumbrarse al aparato.
4. Divida el cabello en secciones uniformes y peine cada sección. Coloque las puntas de una sección de 1-2 in (2.5 cm) de ancho debajo de la pinza, distribuyendo el cabello uniformemente entre el tubo y la pinza. Para evitar tener las puntas encrespadas, cerciórese de que estén firmemente posicionadas entre el tubo y la pinza, en la dirección deseada.
5. Deslice y mantenga deslizado el selector de rotación ubicado arriba del mango para elegir la dirección de rotación del tubo, hacia dentro o hacia fuera. Deje que el cabello se enrolle alrededor del tubo hasta donde quiera, sin permitir que el aparato haga contacto con el cuero cabelludo, y suelte el selector de rotación. Mantenga el aparato en esta posición por 8-12 segundos.
6. Presione la manija para abrir la pinza y desenrolle suavemente el cabello. Deje que el cabello se enfríe antes de peinarlo para fijar los rizos.
7. Después de soltar el cabello, presione el botón de reinicio al centro para que el tubo y la pinza vuelvan a su posición original.
8. Será necesario experimentar un poco al principio o cuando cambie de estilo.

GUÍA DE PEINADO

La mejor apariencia empieza por un corte de cabello bien mantenido. Siempre cuide su cabello con champús, acondicionadores y productos de peinado de calidad superior. Para conseguir rizos suaves y naturales, divida el cabello en secciones más gruesas. Para conseguir rizos más apretados, divida el cabello en secciones más delgadas.

NUEVO revestimiento PerfectCurl™
Proporciona un deslizamiento suave para ayudar a reducir el quiebre y proteger el cabello del calor alto. Ofrece una distribución uniforme del calor y mejora el brillo y la sedosidad, a la vez que el cabello se enrolla y se suelta sin esfuerzo.



AVISO

ESTE APARATO CUENTA CON UN MECANISMO DE CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO.

NO DEJE EL APARATO ENCENDIDO O ENCHUFADO CUANDO NO ESTÉ EN USO. LA RESISTENCIA PUEDE QUEMARSE SI EL APARATO PERMANECE ENCENDIDO POR UN PERÍODO PROLONGADO. ESTO INVALIDARÁ LA GARANTÍA.

APAGUE Y DESENCHUFE EL APARATO CUANDO NO ESTÉ EN USO.

APAGUE Y DESENCHUFE EL APARATO CUANDO NO ESTÉ EN USO.

AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

ADVERTENCIA: Se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad pueden rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no debe causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que aquellas interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo produce alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando

el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Marca: BaBylissPRO®

Modelo: BNTAC100

Descripción: Rizador automático

Parte responsable: Conair LLC

1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
(203) 351-9000

Normas: Normas de la FCC, Sección 15, subsección B, ANSI C63.4-2014

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Este aparato requiere poco mantenimiento. No requiere lubricación. Mantenga los orificios de ventilación y aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, deje que se enfríe y limpie el exterior con un paño limpio. En caso de mal funcionamiento, desenchufe el aparato, deje que se enfríe y devuélvalo a un centro de servicio autorizado. No intente repararlo.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, tuerza ni retuerza el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su rotura o un cortocircuito. Revise el cable a menudo para comprobar que no esté dañado. Interrumpa inmediatamente el uso si el cable está visiblemente dañado o si el producto deja de funcionar, o funciona de forma intermitente.

ALMACENAMIENTO

Este aparato es fácil de almacenar cuando no está en uso. Deje que se enfríe, colócalo en su caja y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No tiree ni retuerza el cable al nivel del enchufe.

ADVERTENCIA:
SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico está bajo tensión, aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

Escanear
para ver el manual de instrucciones y la información de garantía

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea atentamente las instrucciones antes del uso. El manual de instrucciones y la información de garantía están disponibles a través del código QR, visitando <https://babylisspro.com/manuals> o llamando al 1-800-326-6247.

Model: BNTAC100

©2026 Distribuido por BaBylissPRO, Stamford, CT 06902

FECHA DE PUBLICACIÓN: 18/05/2026

IB-26/167A

BaBylissPRO®

THE AUTO CURLER

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.